




# RZUT PARTERU

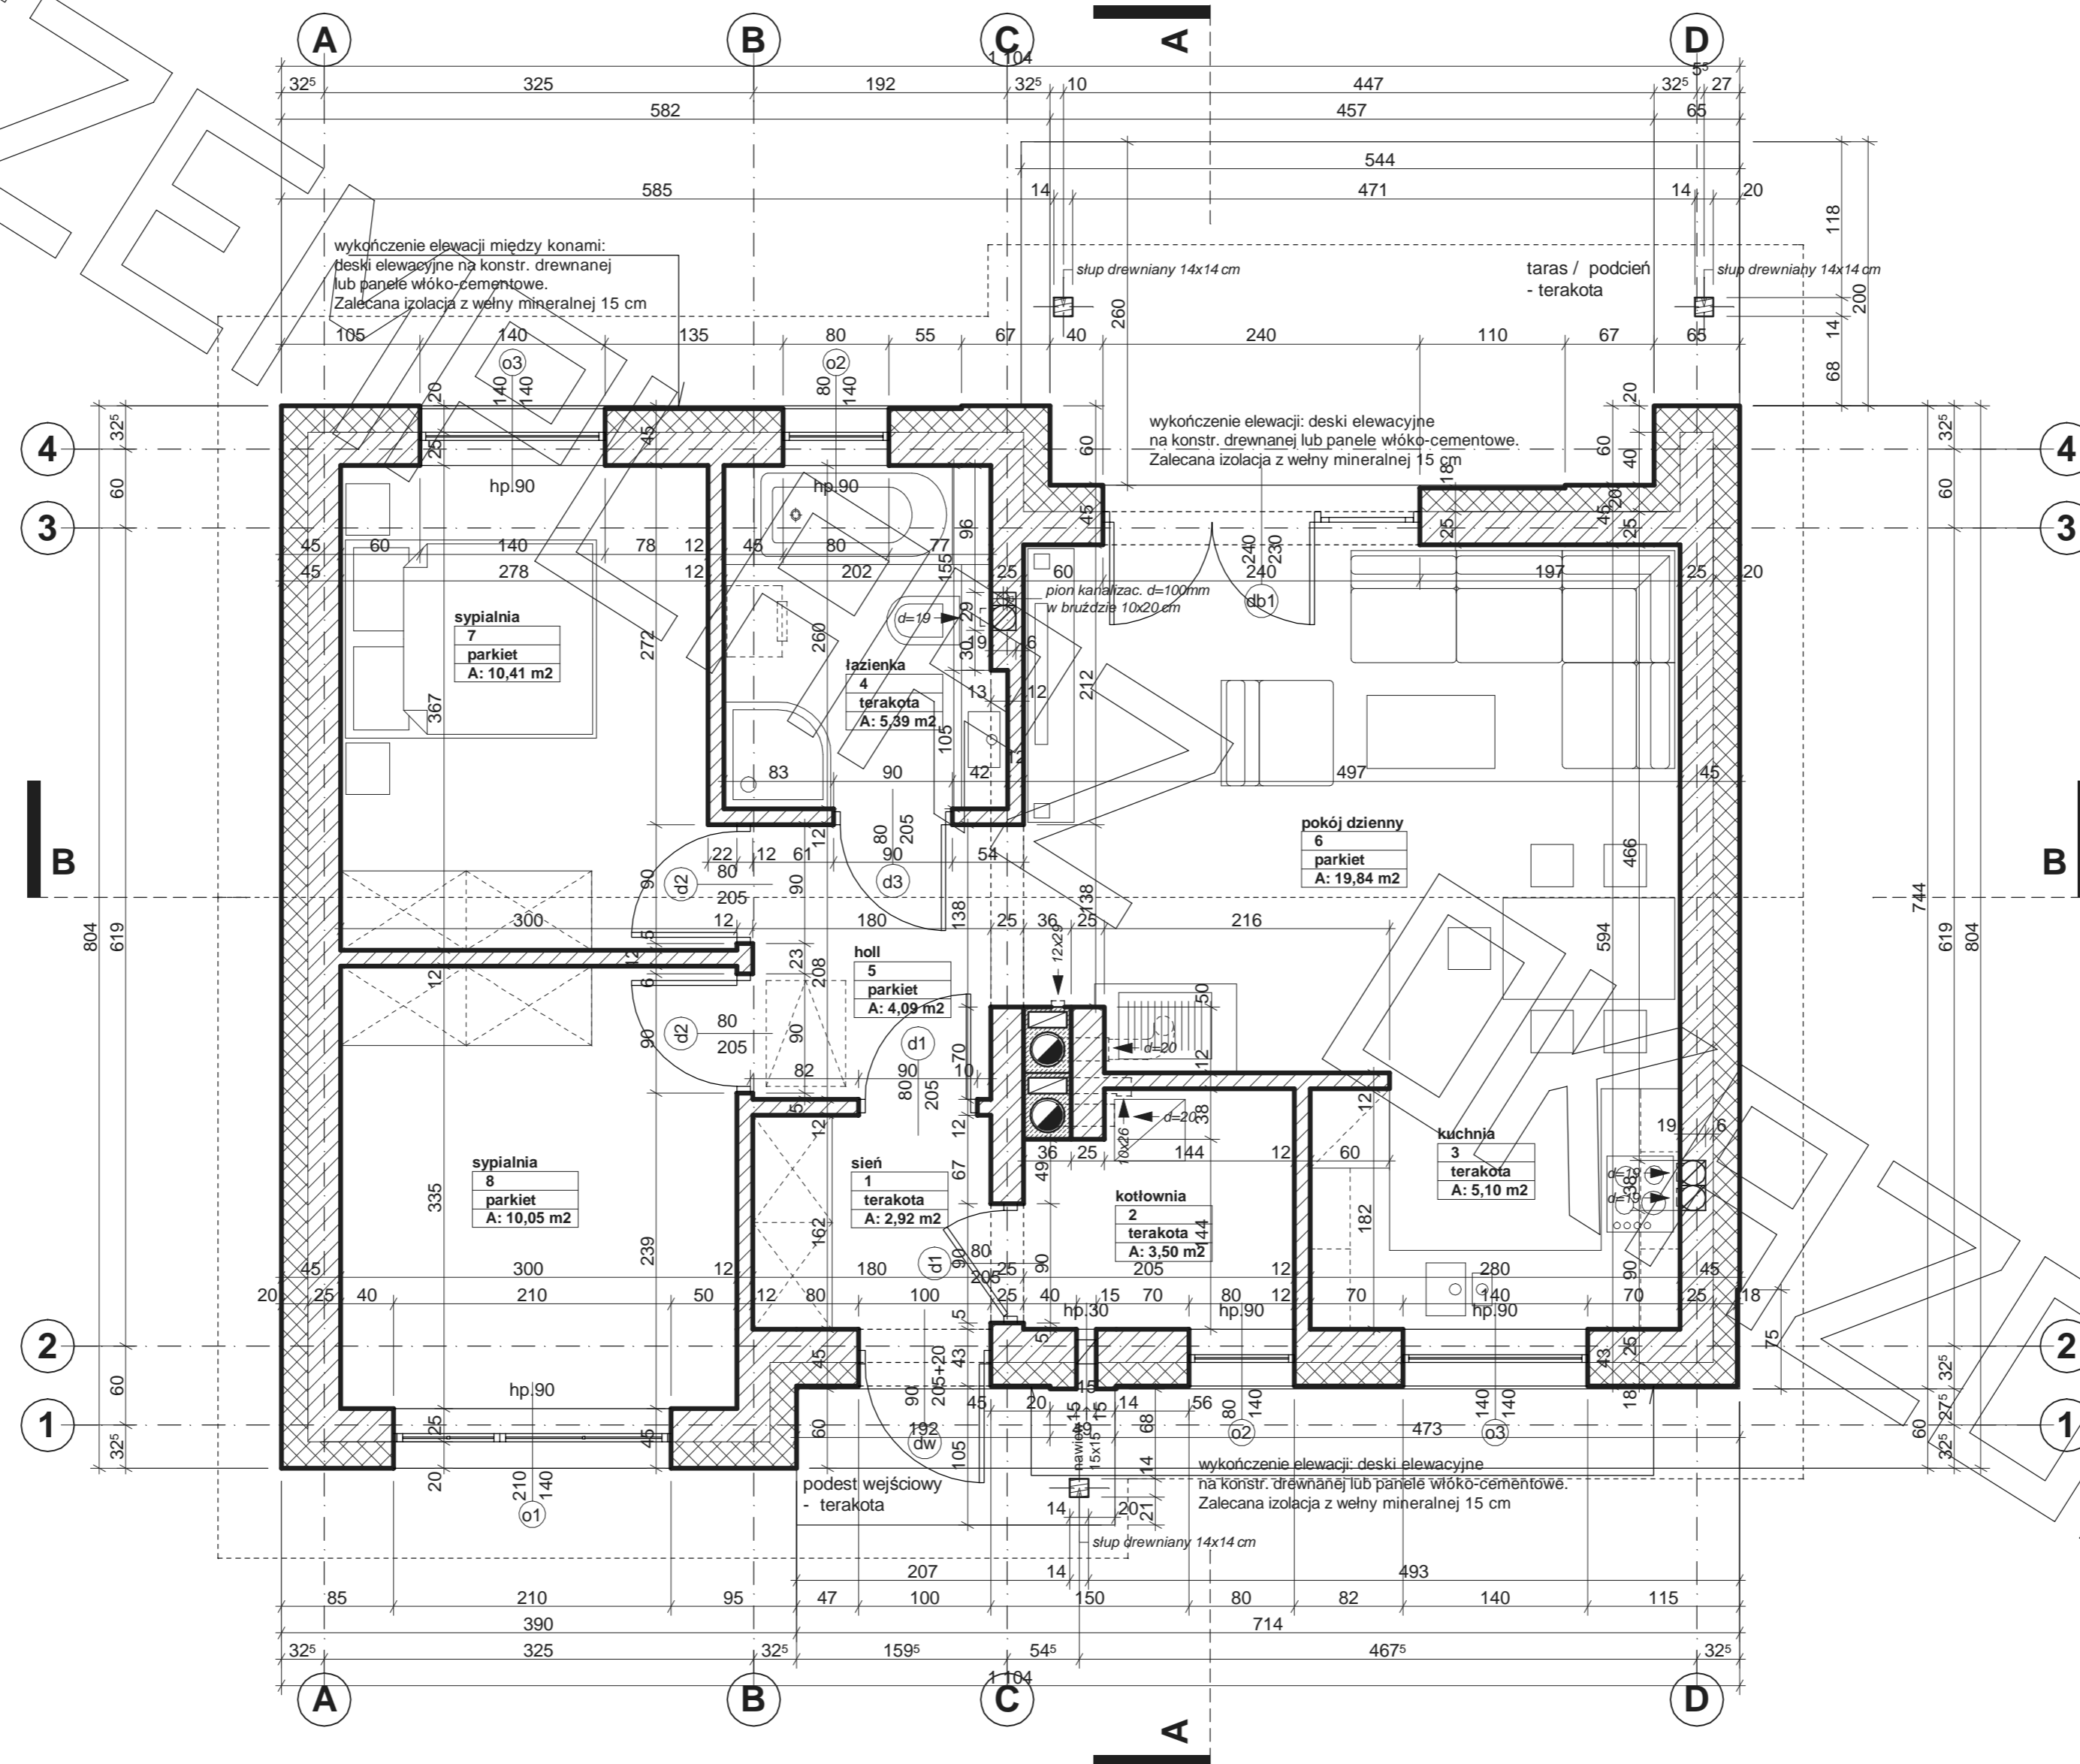


# RZUT STRYCHU

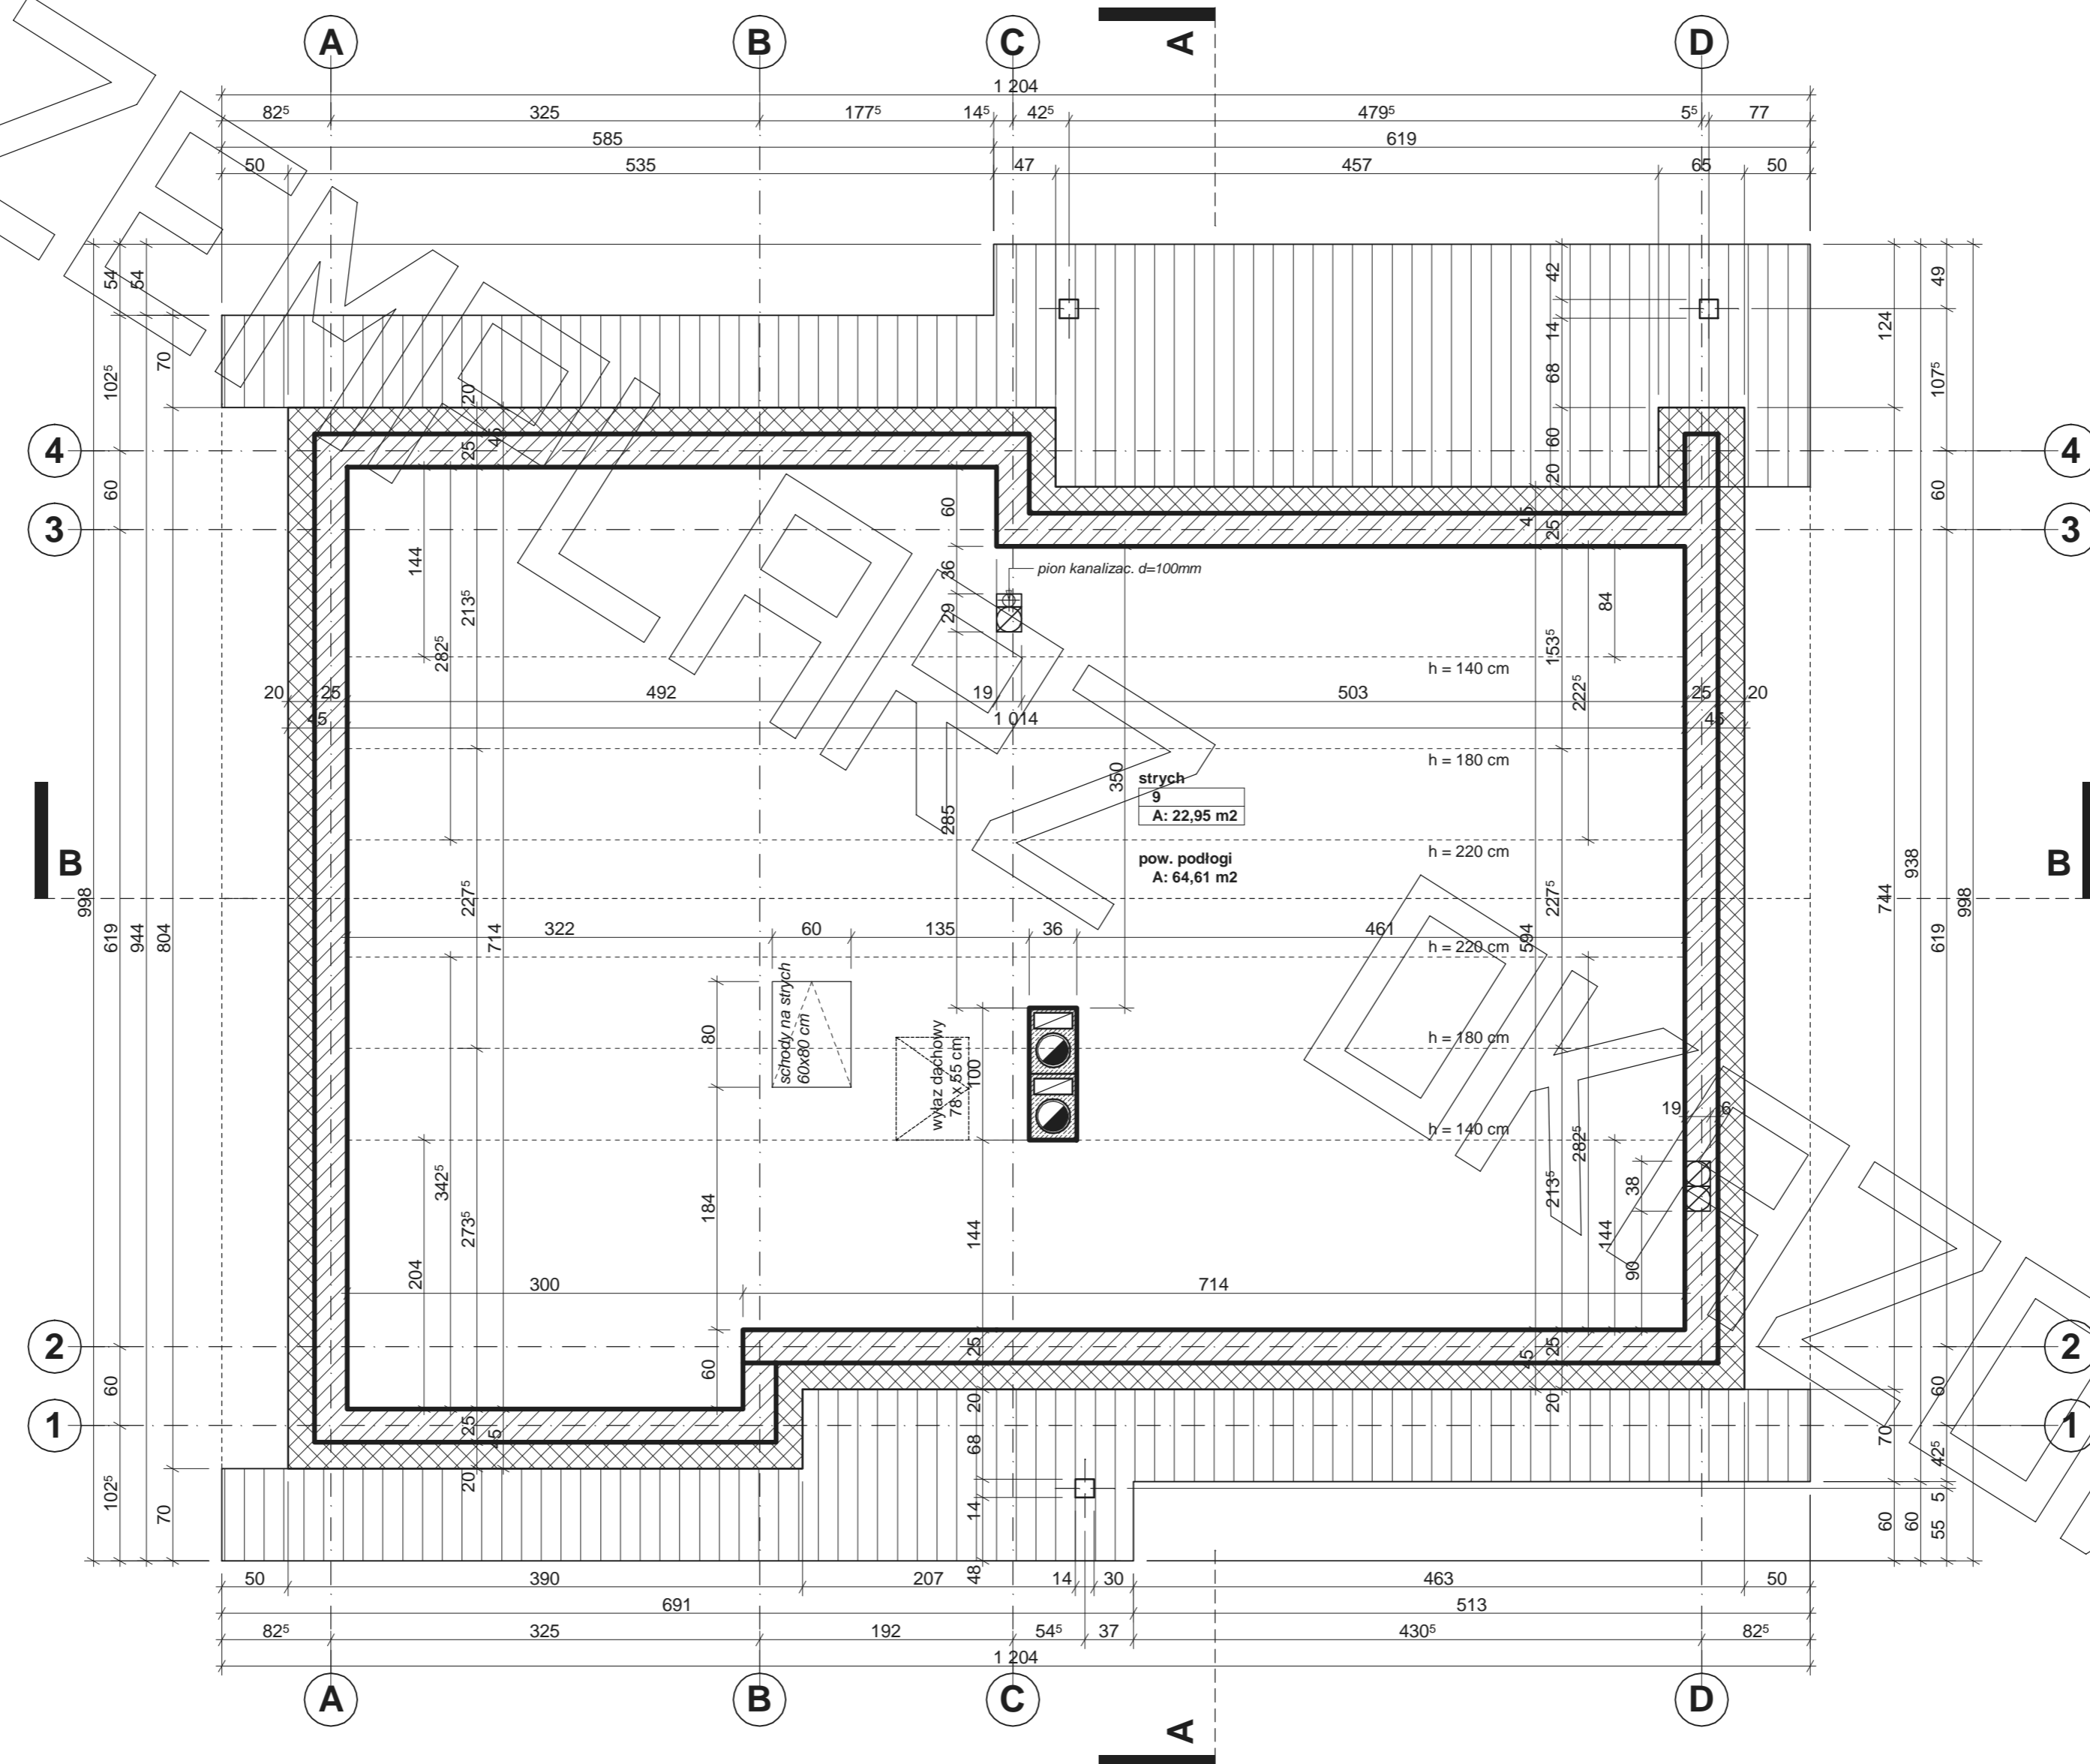

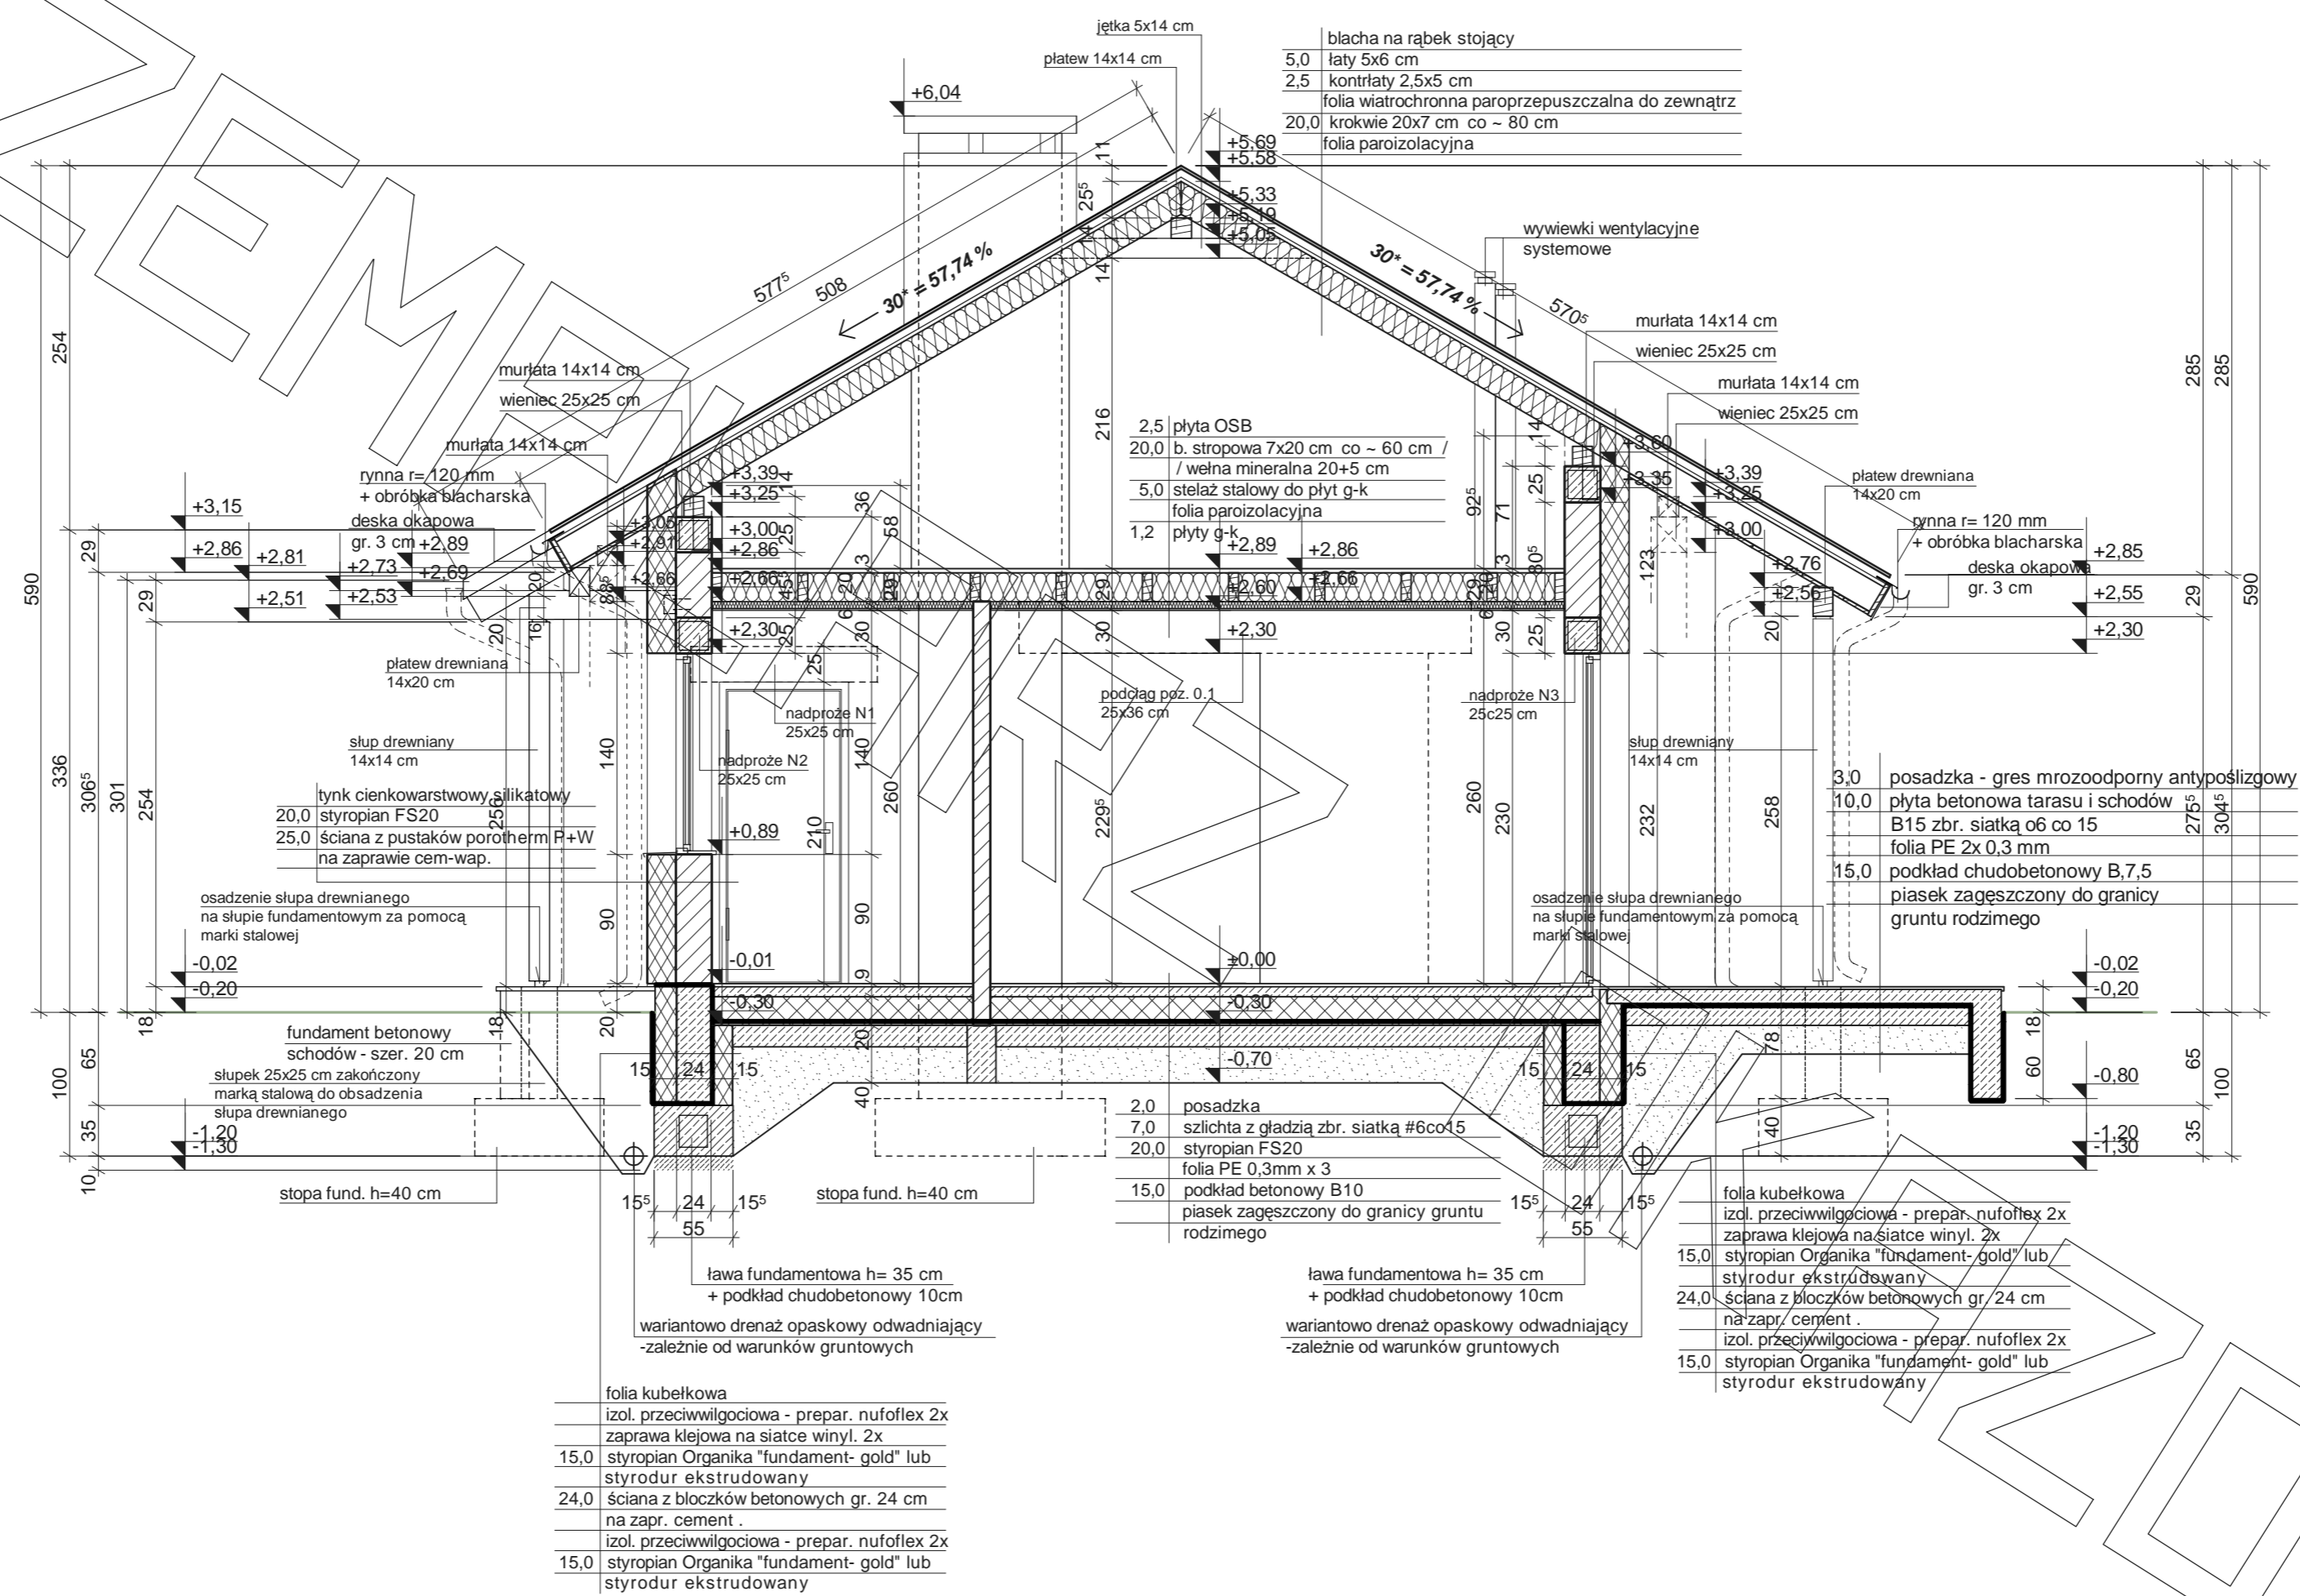

- Uwagi :**
- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
  - murlaty mocować do wieńca na kotwy M12 co 100 cm
  - belki drewniane mocowane do ścian za pomocą łączówki, śruby M12 i kołki do betonu
  - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
  - na zwieńczeniu ścian szczytowych wykonać wieńiec 25x20 cm

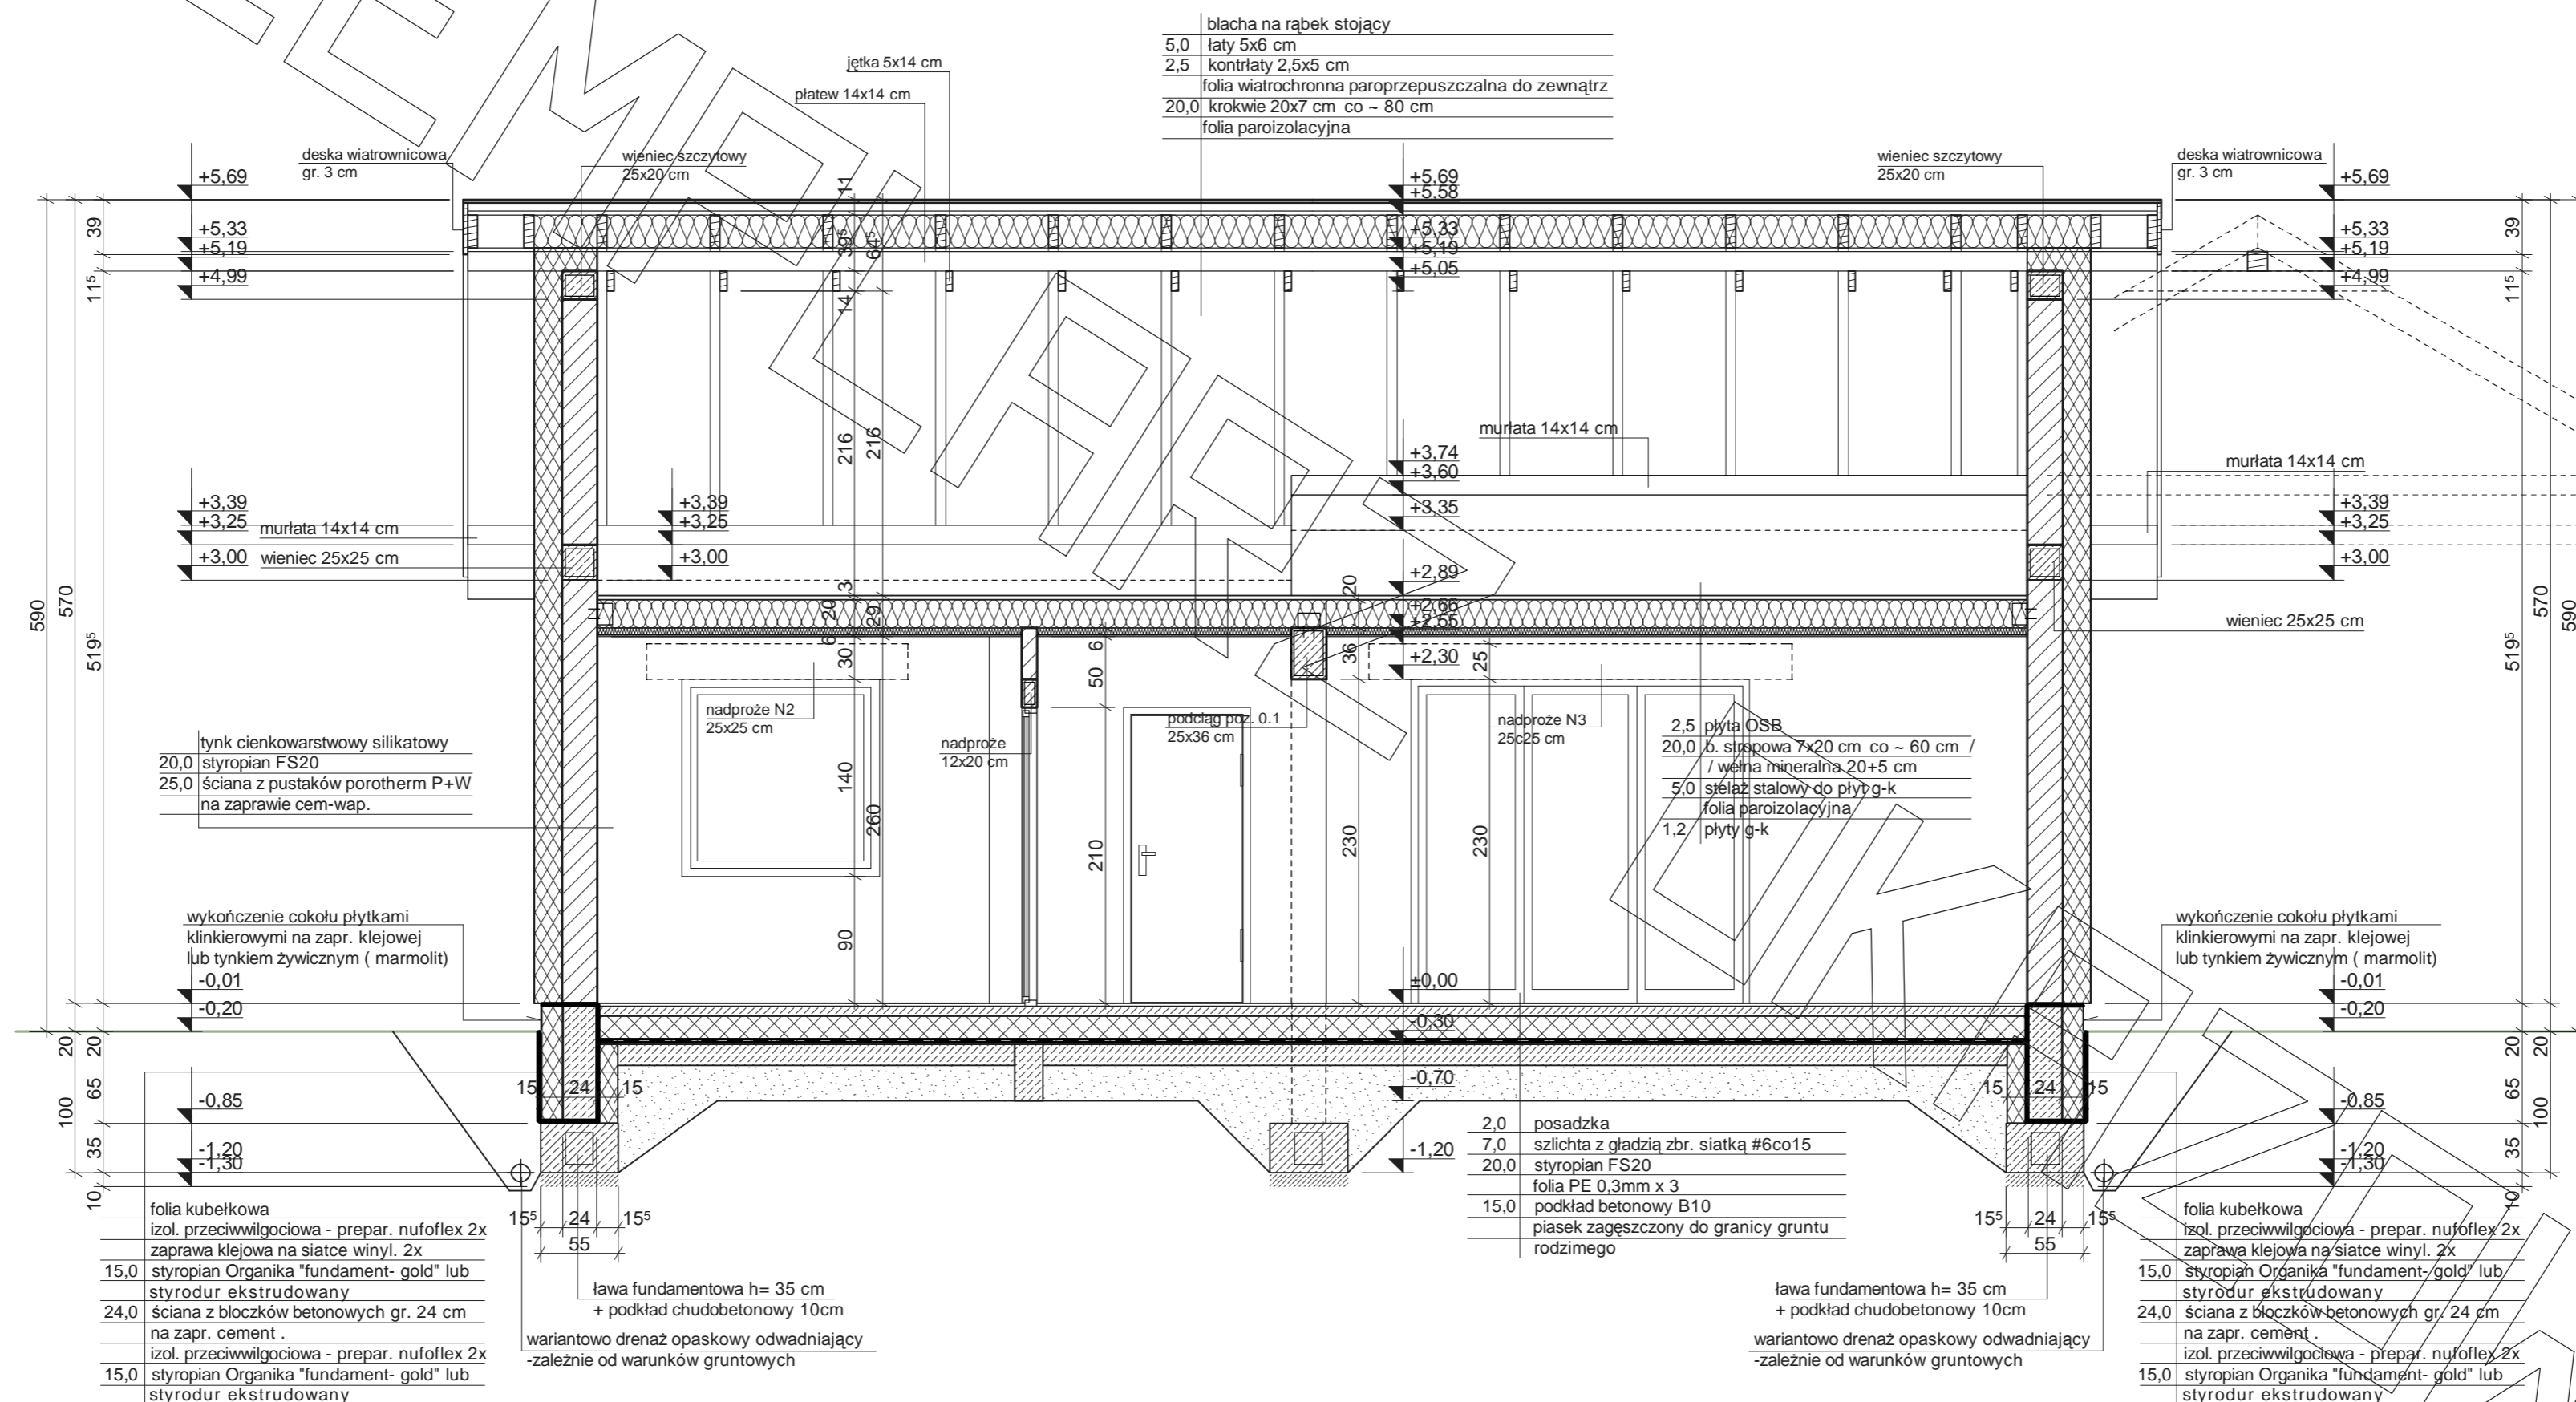

# ELEWACJE

